

Véhicules utilitaires lourds

Bulletin d'information à distribuer à :	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Ford Trucks F-MAX Tracteur Problème Siège Air Réglage Hauteur
Modèle	N° H625
Résumé	Description des procédures à effectuer en cas de problème d'élévation des sièges pneumatiques du véhicule tracteur H625 Ford Trucks.

Pièces à utiliser

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Nombre d'utilisations
JC46-E600B46-DA	Câble de réglage de la hauteur	1
JC46-E62086-AA	Valve de réglage de la hauteur	1


Fabrication

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
F7V03 E600B46	Réparation du câble de réglage de la hauteur du siège	0,4 h
F7V03 E62086	Remplacement de la soupape de réglage de la hauteur	0,4 h


Service Application

Lorsque vous rencontrez un problème avec la montée des sièges d'air dans le camion tracteur H625, les étapes suivantes doivent être vérifiées.




- Retirez la housse du siège.

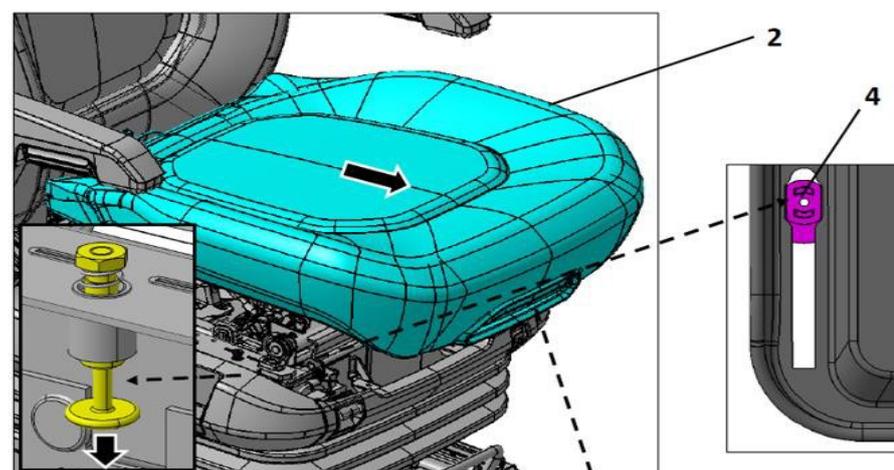


To remove
 1 Pull the safety pin (1) in the direction of the arrow
 2 With the pin pulled, press and hold the horizontal flex button (3) in the direction of the arrow and pull the seat assembly (2) out in the direction of the arrow
 To install
 3 Place the seat assembly (2) in its grooves (4)
 4 Press and hold the horizontal flex button (3)
 5 Push the seat assembly (2) in the opposite direction until it stops

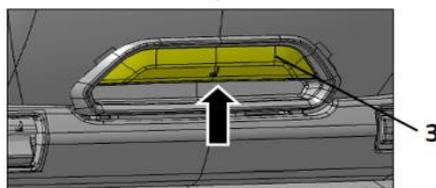

- Assurez-vous que le fil dans la zone marquée est dans sa fente. S'il est délogé, réinstallez-le dans son emplacement comme sur l'image de droite.

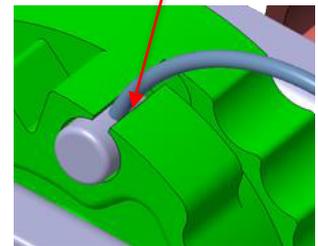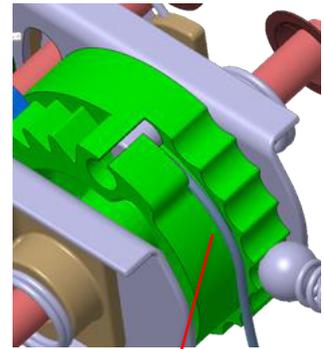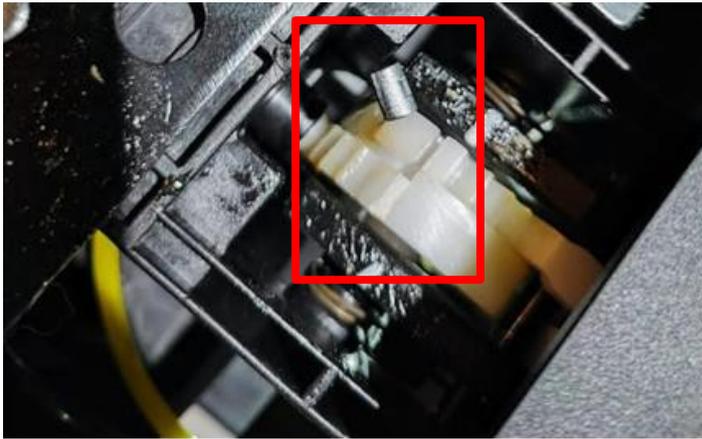

- S'il n'y a pas de problème avec le fil de réglage de la hauteur, vérifiez les languettes de la vanne qui apparaissent marquées.

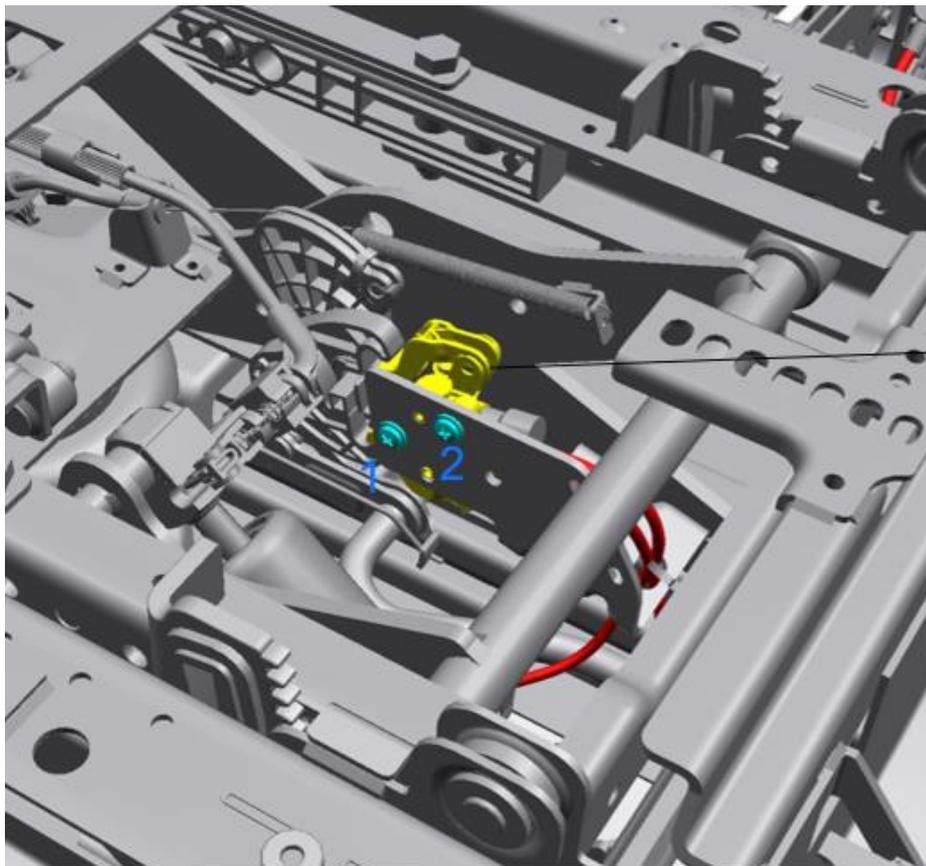

Valve

- S'il y a une fuite dans la valve en essayant de régler la hauteur ou si l'une des languettes de la valve est cassée, etc. et ne transmet pas de mouvement, remplacez la valve.

- 1- Retirez les tuyaux d'air indiqués en rouge.
- 2- Retirez les raccords à vis numérotés 1 et 2.
- 3- Retirez la vanne à la main de ses languettes et retirez-la.

Pour installer la nouvelle vanne, inversez les étapes utilisées dans le processus de retrait

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks