

Véhicules Gamme Lourde




<i>Bulletin d'information à distribuer à :</i>	<i>Gestionnaire de services</i>	<i>Gestionnaire de garantie</i>	<i>Gestionnaire de pièces</i>	<i>Techniciens</i>	<i>Conseiller service</i>	<i>BMIS</i>
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Objet :	Hardware ID
---------	-------------

Pour trouver l'Hardware ID, veuillez vérifier que la version de FODIT soit à minima égal à la version **25.02.1486**. Si ce n'est pas le cas veuillez mettre à jour le logiciel.

Une fois ce point vérifié, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit (cercle rouge) et sur le bouton « réglages ».

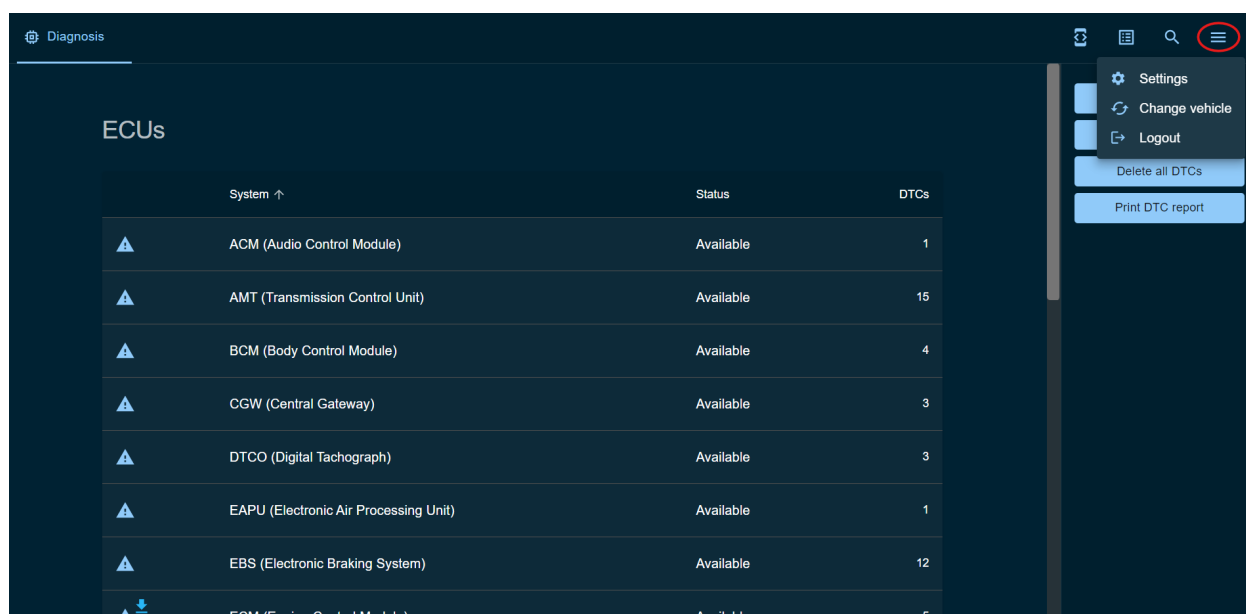

Après avoir cliqué sur le bouton de réglages, un nouvel écran s'ouvrira comme vous pouvez le voir ci-dessous.

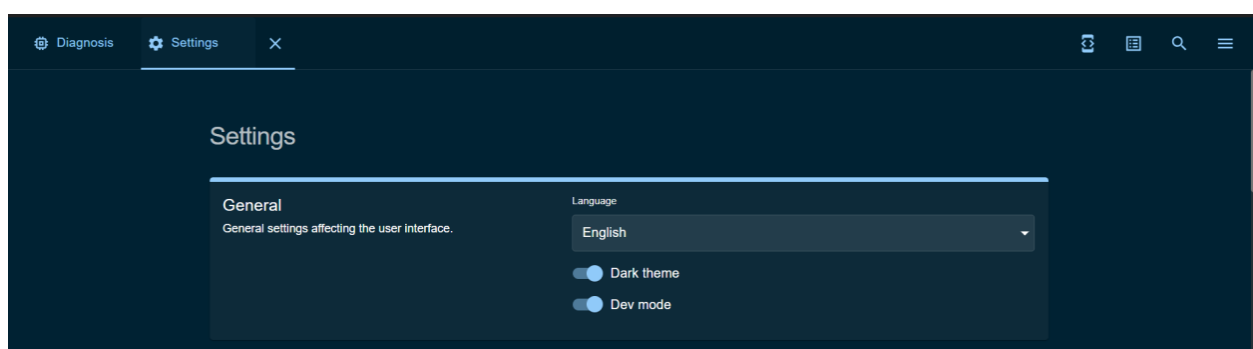

Ce document et les informations contenues sont la propriété de F-Trucks France. Toute diffusion et reproduction est interdite, sans autorisation.



Dans l'onglet des paramètres, veuillez faire défiler vers le bas jusqu'aux informations de licence.

