

Véhicules utilitaires de grande hauteur

Publication vers	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire de pièces de rechange	Chef technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Instructions d'assemblage du déflecteur de pavillon et test de fuite d'eau
Modèle	Véhicule H625
Résumé	Détails de l'assemblage du déflecteur de pavillon et du contrôle des fuites d'eau dans les véhicules H625

Main-d'œuvre (véhicule) :


Code du travail	Définition du travail	Durée
F8V75 E500A26	H625 SPOILER ASSY	2 h

Pièces consommées (véhicule) :

Code de pièce	Nom de la pièce	Pc	Torq
JC46 E500A34 A	PARENTHÈSE	2	-
W 500222 S307	BOULON	16	17,5 +/- 2,7
JC46 E442B44 E	SCCELLANT	4	-
JC46 E442B45 D	SCCELLANT	2	-
JC46 E442B44 C	SCCELLANT	1	-
JC46 E500A26 A	SPOILER	1	-
JC46 E500K26 B	PARENTHÈSE	2	-
JC46 E500A84 A	PARENTHÈSE	2	-
KC46 E442K03 A	BOULON	18	25 NM +/-3,8
JC46 E500A88 A	PARENTHÈSE	2	-


Mise en œuvre par le concessionnaire :**INSTRUCTIONS DE MONTAGE****1) Supports de spoiler assy :**

- 1.1 OBTENIR (2) SUPPORTS
- 1.2 OBTENIR (8) BOULONS
- 1.3 POSITION (2) : SUPPORT AU BECQUET
- 1.4 DÉMARRAGE MANUEL (8) BOULONS SUR SUPPORT
- 1.5 SERRER (8) BOULONS AVEC UN TOURNEVIS

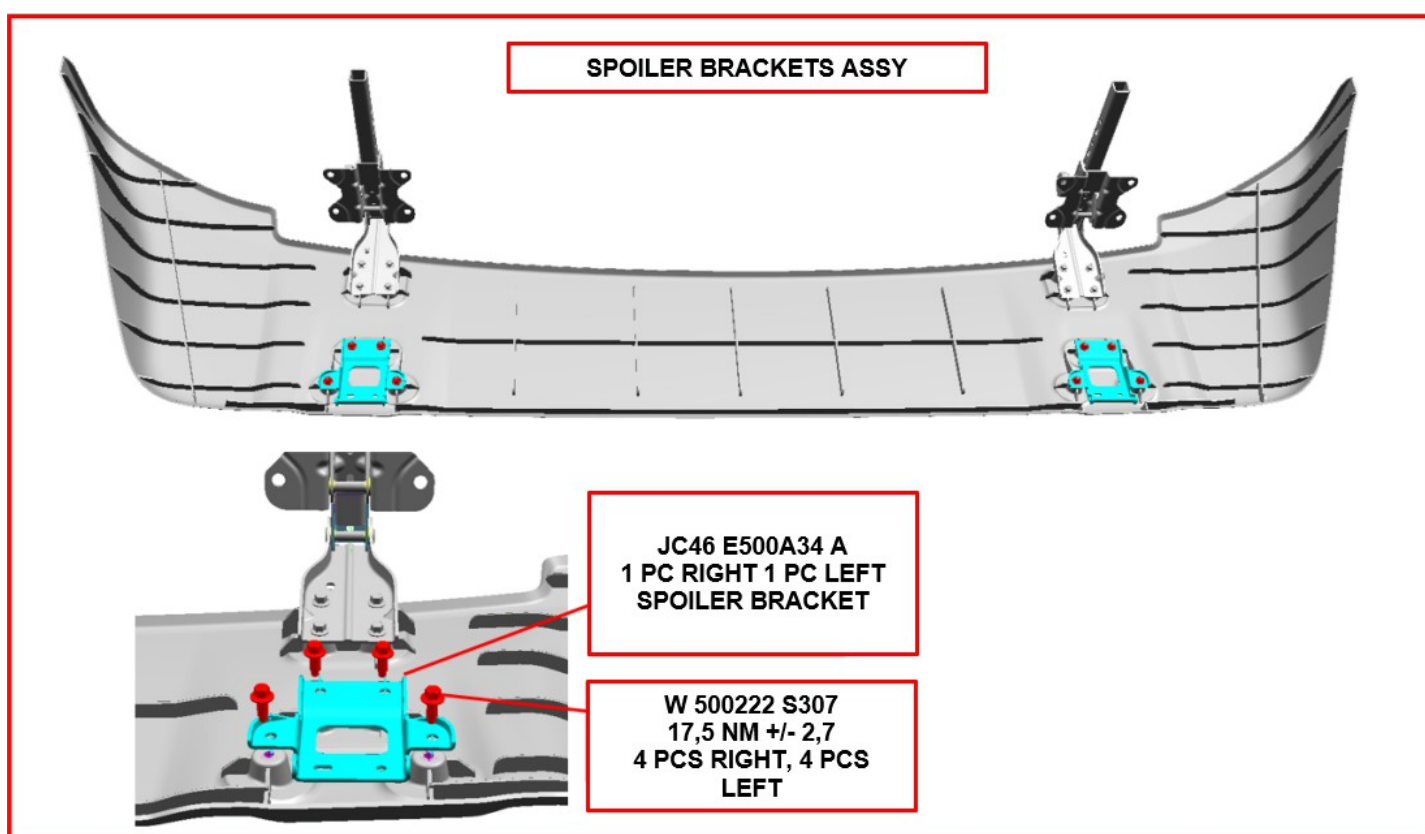


2) Sac de scellement de spoiler :

- 2.1 OBTENIR (1) JOINT GAUCHE (JC46 E442B45 D)
- 2.2 ALIGNER ET PLACER (1) UN PION D'ÉTANCHÉITÉ GAUCHE SUR LE BECQUET SUPÉRIEUR
- 2.3 OBTENIR (1) JOINT DROIT (JC46 E442B45 D)
- 2.4 ALIGNER ET PLACER (1) UN PION DE L'AILERON SUPÉRIEUR DROIT AU BECQUET SUPÉRIEUR
- 2.5 OBTENIR (1) JOINT CENTRAL (JC46 E442B44 C)
- 2.6 ALIGNER ET PLACER (1) AILERON SUPÉRIEUR CENTRAL
- 2.7 OBTENIR (4) JOINTS(JC46 E442B44 E)
- 2.8 ALIGNER ET PLACER (4) LES PIONS D'ÉTANCHÉITÉ LATÉRAUX SUR LE SPOILER

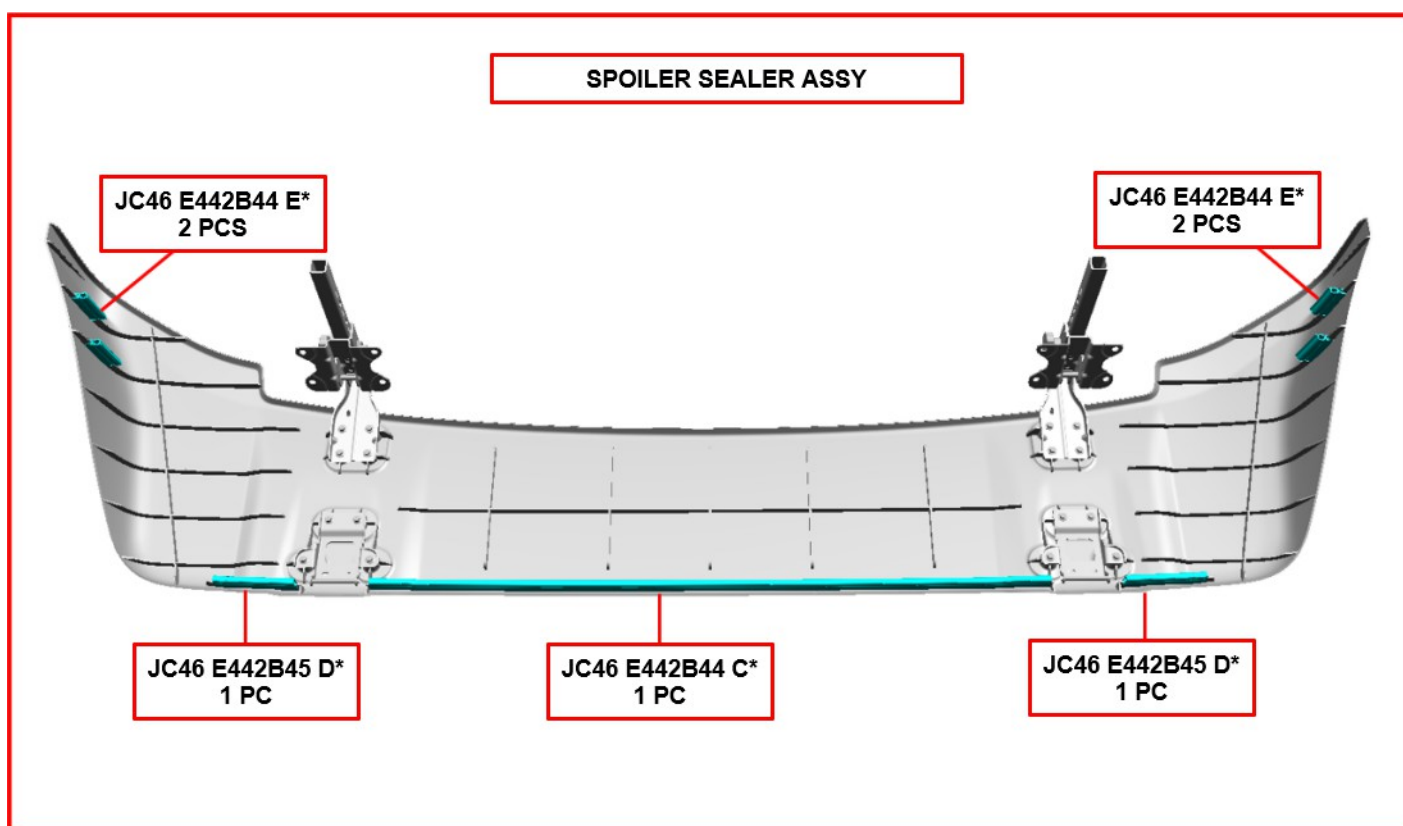


3) Charnières de spoiler ASSY :

- 3.1 OBTENIR (2) CHARNIÈRES
- 3.2 OBTENIR (8) BOULONS
- 3.3 POSITION (2) CHARNIÈRES AU BECQUET SUPÉRIEUR
- 3.4 DÉMARRAGE MANUEL (8) BOULONS À LA CHARNIÈRE
- 3.5 SERRER (8) BOULONS AVEC UN TOURNEVIS

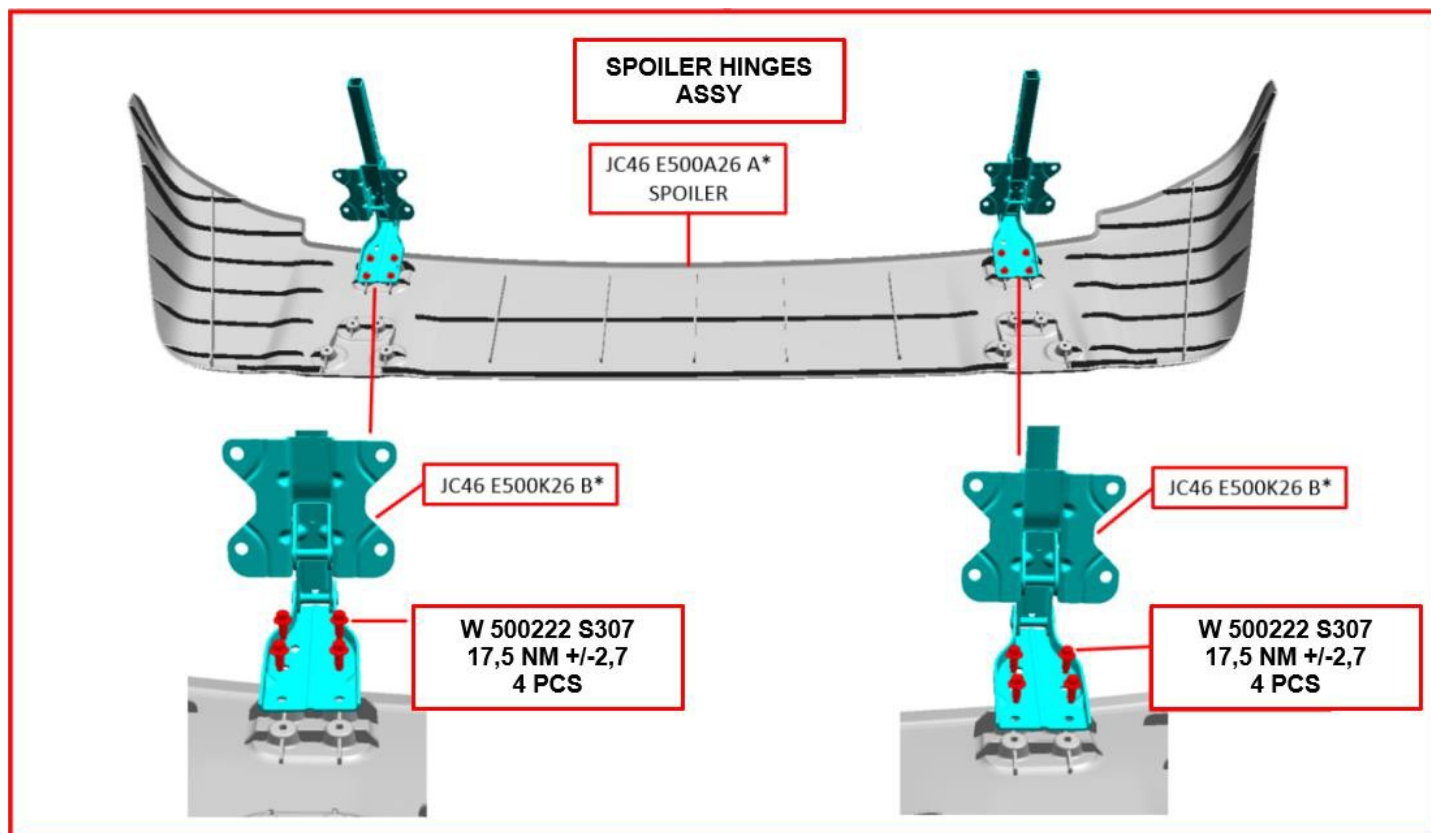


4) Spoiler Supports Inférieurs Assy :

- 4.1 OBTENIR (2) SUPPORTS INFÉRIEURS
- 4.2 FAIRE PRENDRE À LA MAIN (8) BOULONS
- 4.3 SERRER (8) BOULONS AVEC UN TOURNEVIS

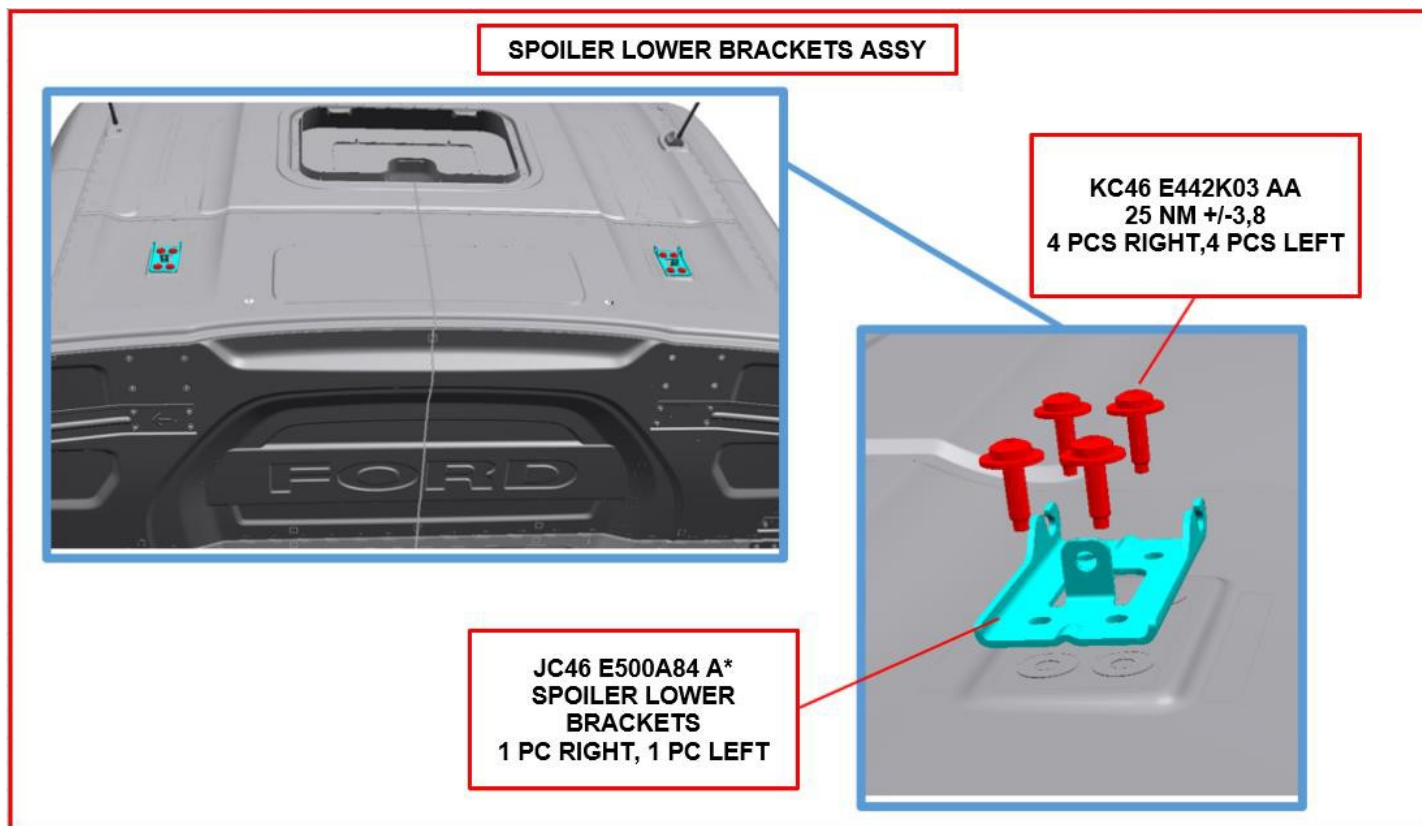

5) Spoiler Supports Centraux Assy :

- 5.1 OBTENIR LE SPOILER SUPÉRIEUR
- 5.2 OBTENIR (2) BOULONS
- 5.3 OBTENIR (2) SUPPORT CENTRAL
- 5.4 POSITIONNER LE BECQUET SUPÉRIEUR SUR LE PANNEAU DE TOIT
- 5.5 ALIGNER ET PLACER (2) SUPPORT CENTRAL
- 5.6 FAIRE PRENDRE À LA MAIN (2) BOULONS AUX CHARNIÈRES
- 5.7 SERRER (2) BOULONS AVEC UN TOURNEVIS

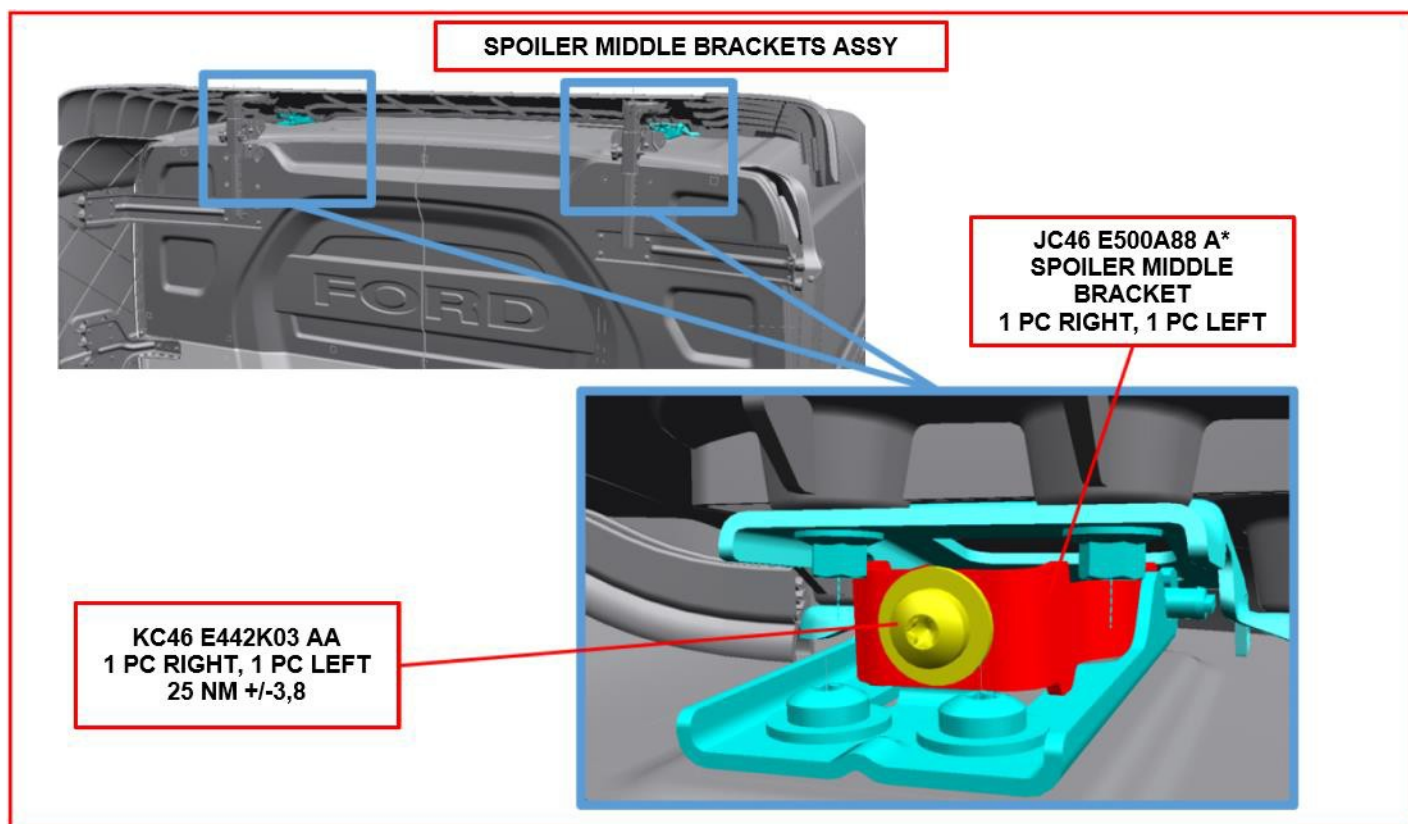


6) Spoiler Supports Arrière Assy :

6.1 OBTENIR (2) SUPPORTS ARRIÈRE

6.2 OBTENIR (8) BOULONS

6.3 SERRER (8) BOULONS AVEC UN TOURNEVIS

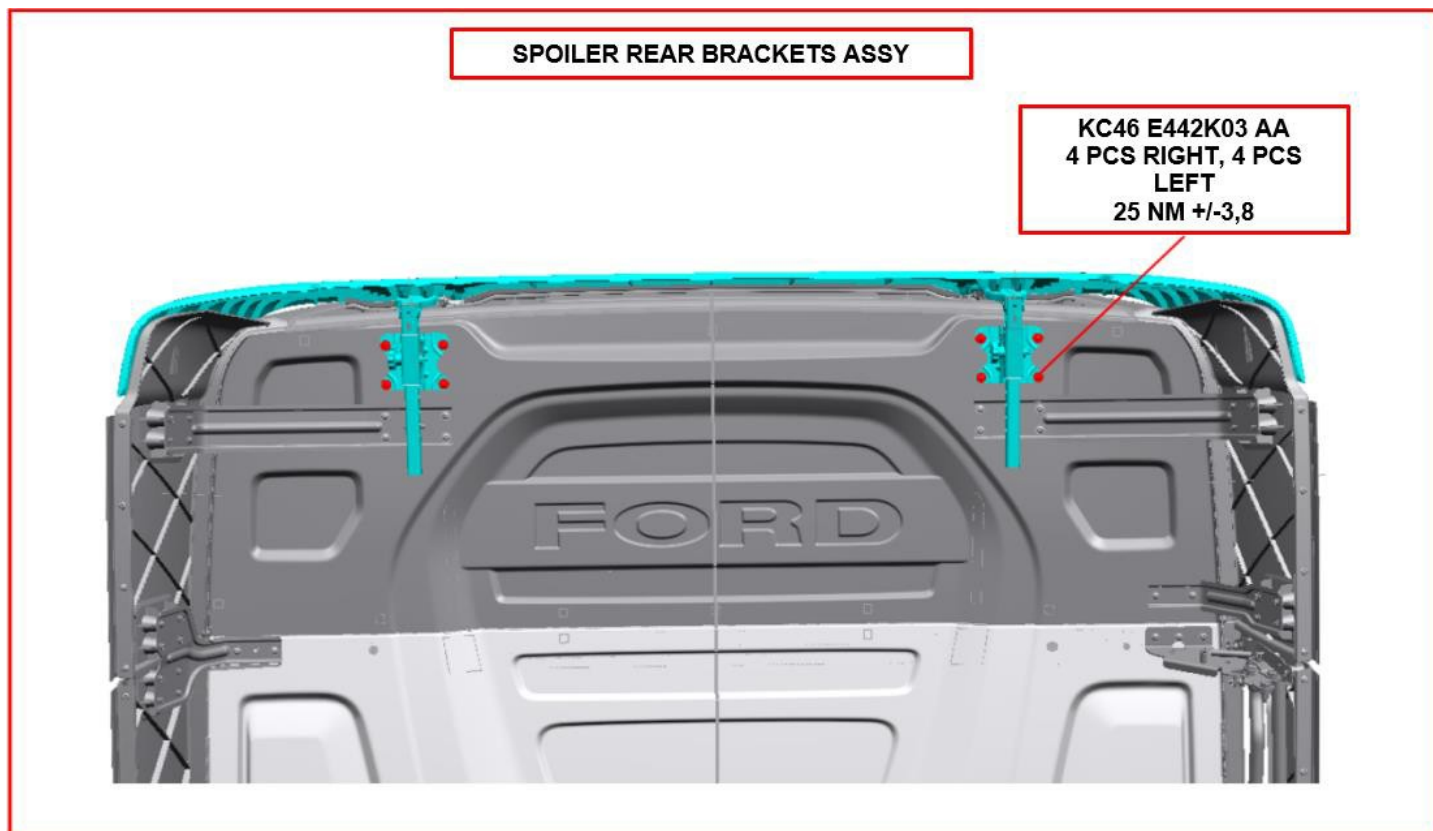**TEST D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU**

Testez les zones de raccordement avec un nettoyeur haute pression capable de pulvériser de l'eau entre 2,5 et 3 bars. Assurez-vous que l'eau est appliquée par les buses avec une pression à un angle de 85/90 degrés sur toute la surface de l'habitacle du véhicule. Une durée minimale de 10 minutes est requise. Les techniciens doivent vérifier visuellement l'intérieur de l'habitacle du véhicule pour s'assurer qu'il y a une fuite. Les coins, les verres, le toit, les zones proches des points de fixation extérieurs de la carrosserie doivent être vérifiés soigneusement.

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks