

Véhicules utilitaires lourds

Bulletin d'information à distribuer à :	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Dommages à la poignée du tiroir sous la couchette du tracteur Ford Trucks F-MAX
Variante	N° H625
Abstrait	Étapes à suivre lorsque la poignée du tiroir sous la couchette ne fonctionne pas dans le tracteur H625 Ford Trucks.

Pièces à utiliser

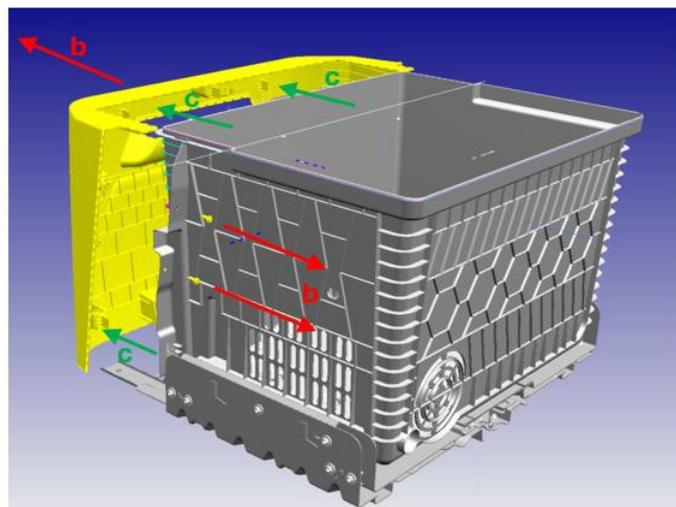
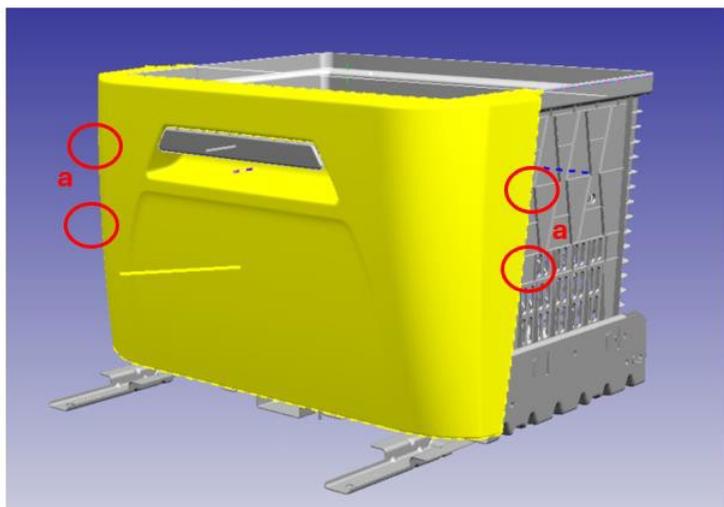
Numéro de pièce	Nom de la pièce	Quantité de pièces à utiliser
JC46-E310B51-A	HNDL CTNR RR FLR STRG DR	1

Travail

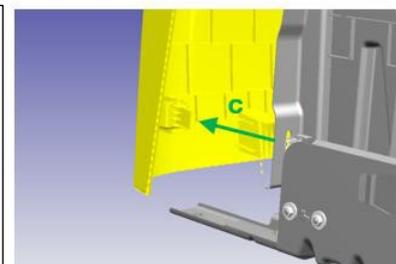
Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (heure)
F7V03 E310B51	Poignée de tiroir sous le lit Remplacement	0,25 h

Implémentation

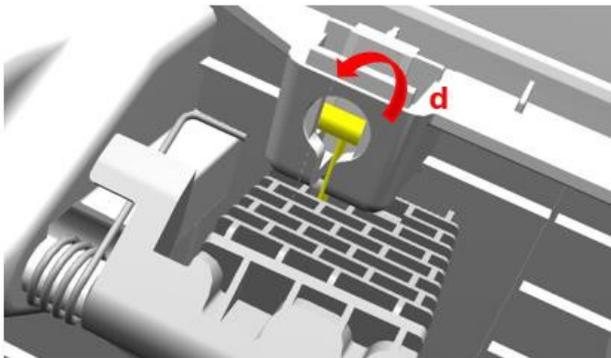
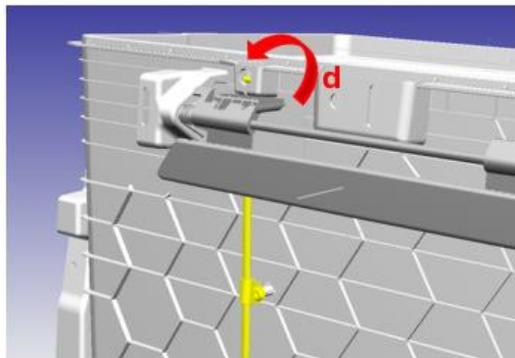
Dans le camion tracteur H625, si la poignée du tiroir sous le lit ne fonctionne pas (en raison d'une casse ou d'un dysfonctionnement), les étapes suivantes doivent être suivies.

1 : Dépose du capot avant

- A : Dévisser les vis indiquées par les cercles rouges
 B : Enlever les vis du capot avant comme indiqué sur l'illustration
 C : Déclipser avec précaution le capot

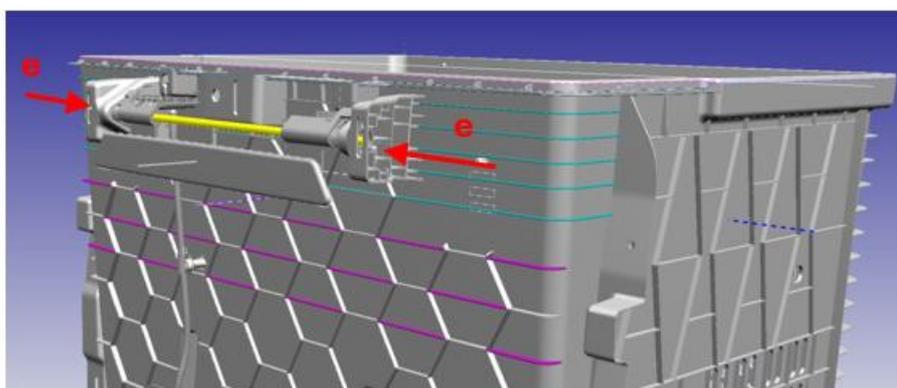


2 : Retirer le câble de commande



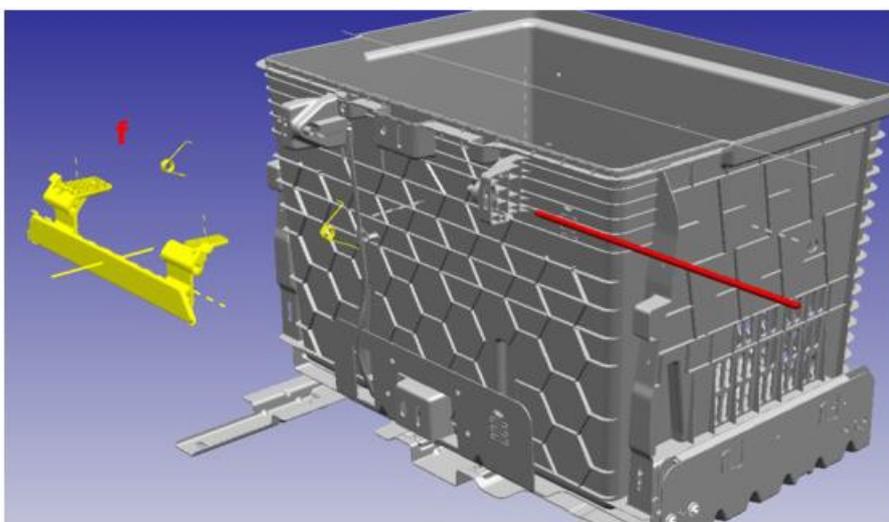
D : Faire pivoter l'arrêt de câble pour le sortir

3 : Retirer l'axe de la poignée



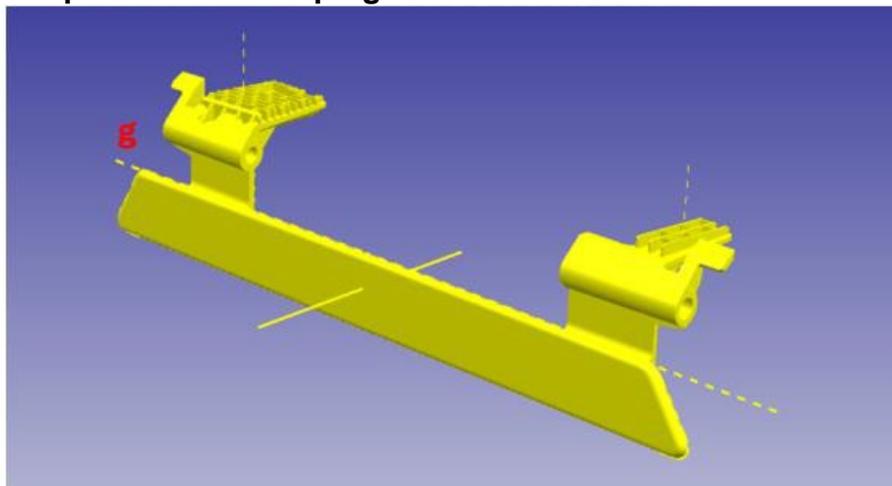
E : Extraire l'axe en appliquant une force comme indiquée sur l'illustration

4: Retirer la poignée et le ressort



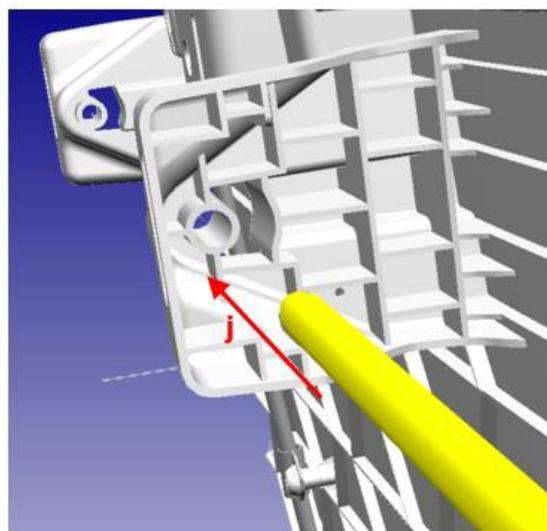
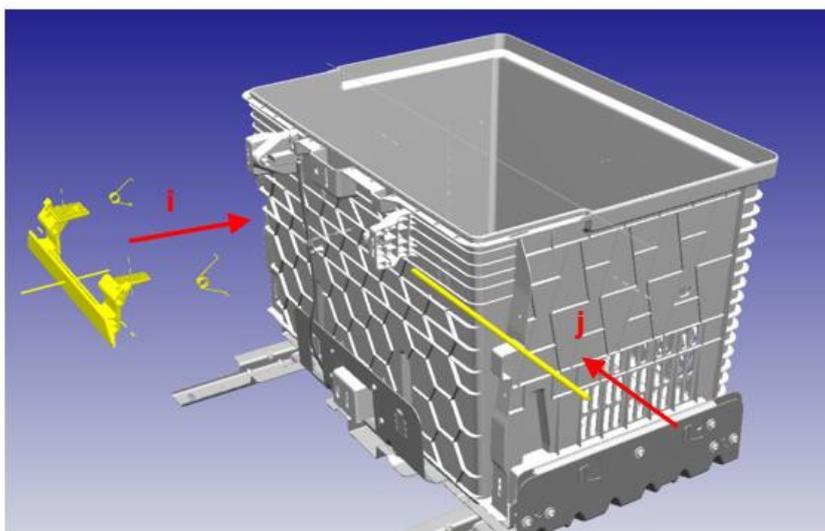
F : Dépose la poignée et le ressort en prenant garde de ne pas le faire chuter.

5 : Remplacement de la poignée

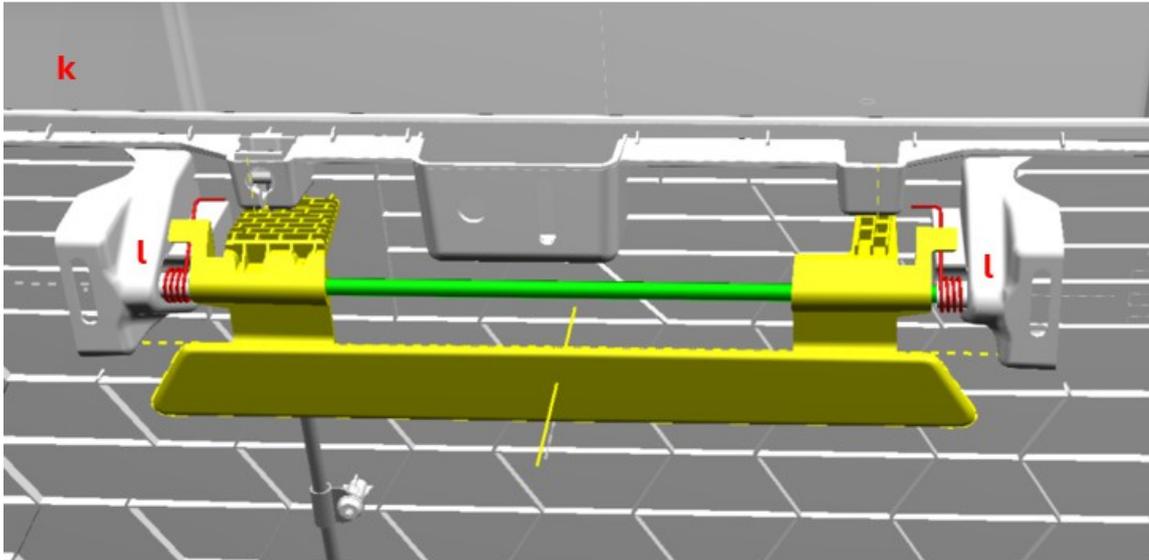


G : Remplacer la poignée par la nouvelle référence.

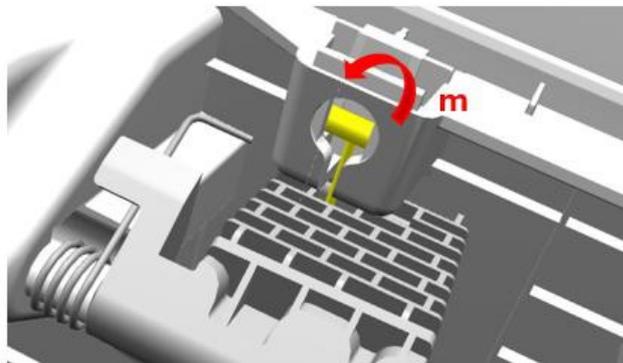
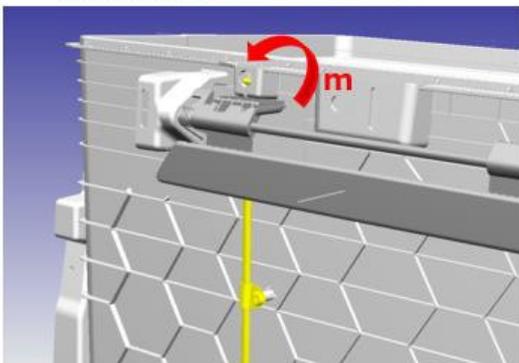
6 : Positionnement de la nouvelle poignée



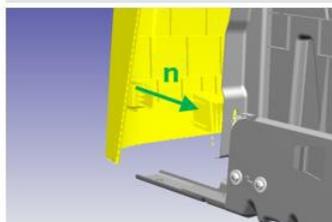
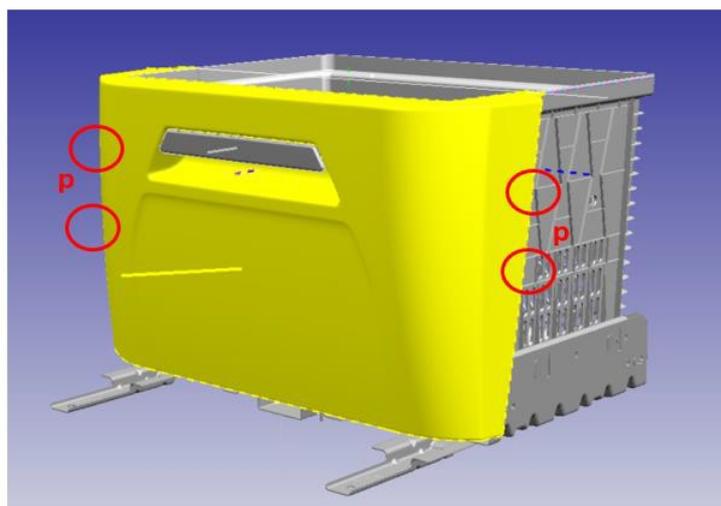
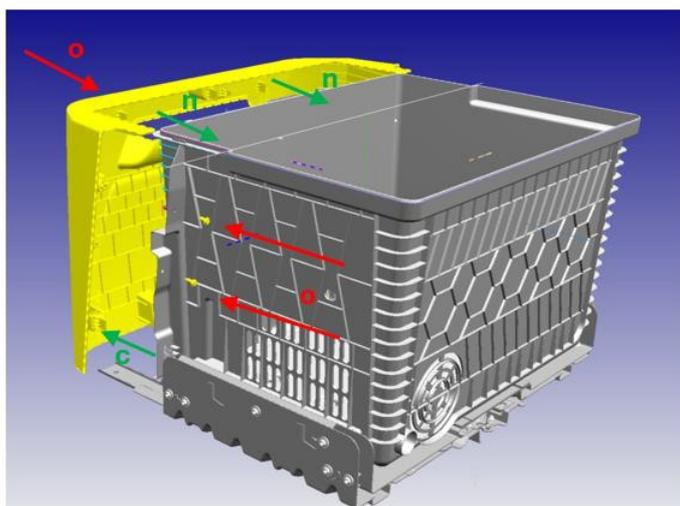
H : Positionner la poignée et faire rentrer l'axe comme indiqué sur la photo.

7 : Assemblage de la poignée, des ressorts et de l'axe.

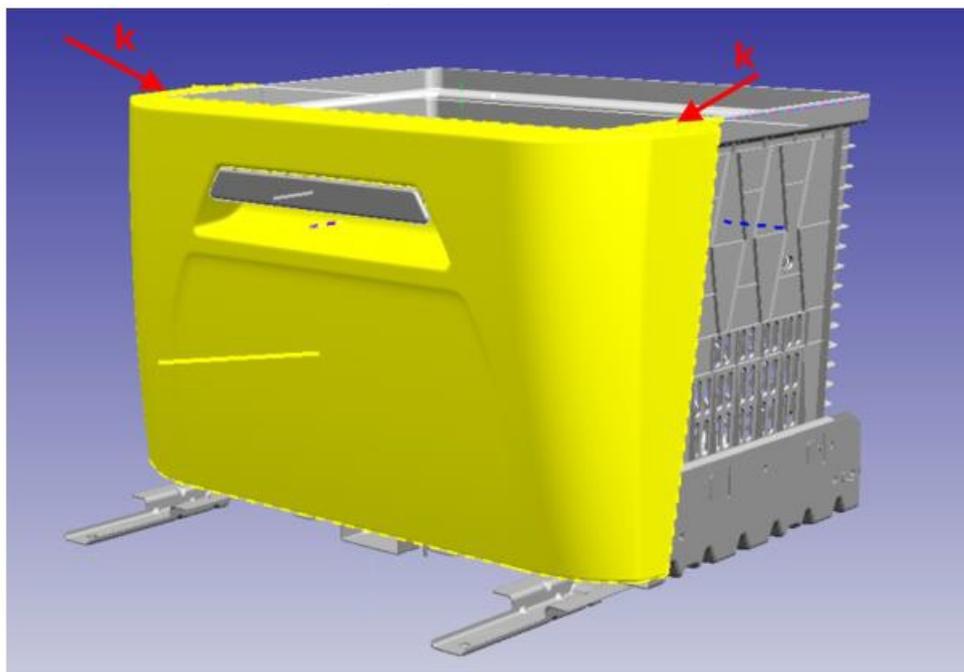
K : Veillez à ce que la poignée (en jaune), l'axe (en vert) et les ressorts (en rouge) soit positionnés comme sur l'illustration
L : Veillez à ce que les ressort soient correctement placés.

8 : Installation du câble

M : Tourner l'embout du câble (en jaune) dans la direction indiquée afin qu'il s'insère dans l'orifice prévu à cet effet.

9: Installation du capot avant.

N: Durant l'installation du capot avant, veillez à ce que les clips s'insèrent correctement.
 O : Monter le capot avant et les vis dans la direction indiquée sur l'illustration.
 P : Serrer les vis indiquées dans les cercles rouges.

10 : Fixation supérieur du tiroir sous couchette

R : Utiliser un pistolet à air chaud afin de chauffer les parties indiquées par les flèches rouges sur la pièce jaune pendant 10 à 15 secondes.
 (2000W à sa pleine puissance)
 Appuyer sur ces parties vers le bas.

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks