

Introduction

Une mise à jour du logiciel des nouveaux véhicules F-Max (MCA) à l'aide du FODiT est nécessaire pour éviter toute défaillance liée à une distorsion des couleurs (écran) du tableau de bord. Une fois la mise à jour logicielle terminée, le tableau de bord sera mis à jour vers la dernière version du logiciel (IC) du tableau de bord, TC46-14C026-AF.


Afin de garantir le bon déroulement de la mise à jour logicielle, il est impératif de suivre les étapes de la procédure d'entretien.


Code de main-d'œuvre :

Code de main-d'œuvre	Nom du travail	Durée (heures)
F3V83 MCACLUSTERUPDATE	PROGRAMMATION DU MODULE CLUSTER	0,75

Défaillance de la couleur du cluster (écran)

Le bulletin FSA est créé pour prévenir les défaillances suivantes :

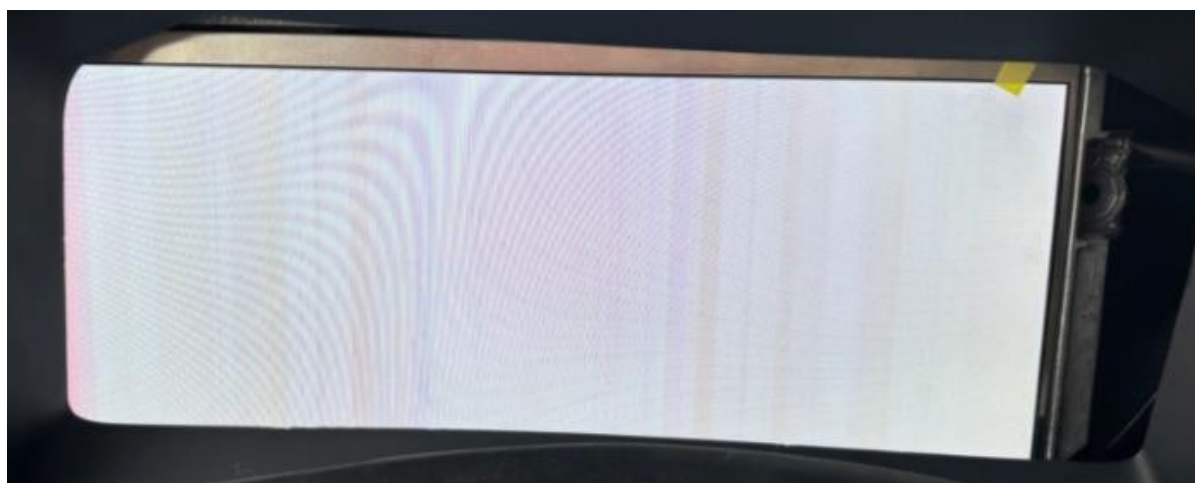

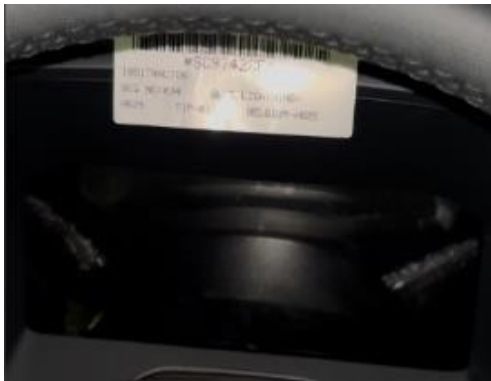


Procédure de service :

1- Connexion du module

La connexion entre le programme FODiT et le véhicule est établie à l'aide du kit VCI (KTJC46-INTER-FACE). Ce kit permet d'établir une connexion entre les véhicules F-MAX et FODiT.



- Emplacement du port de diagnostic F-Max sur le véhicule :

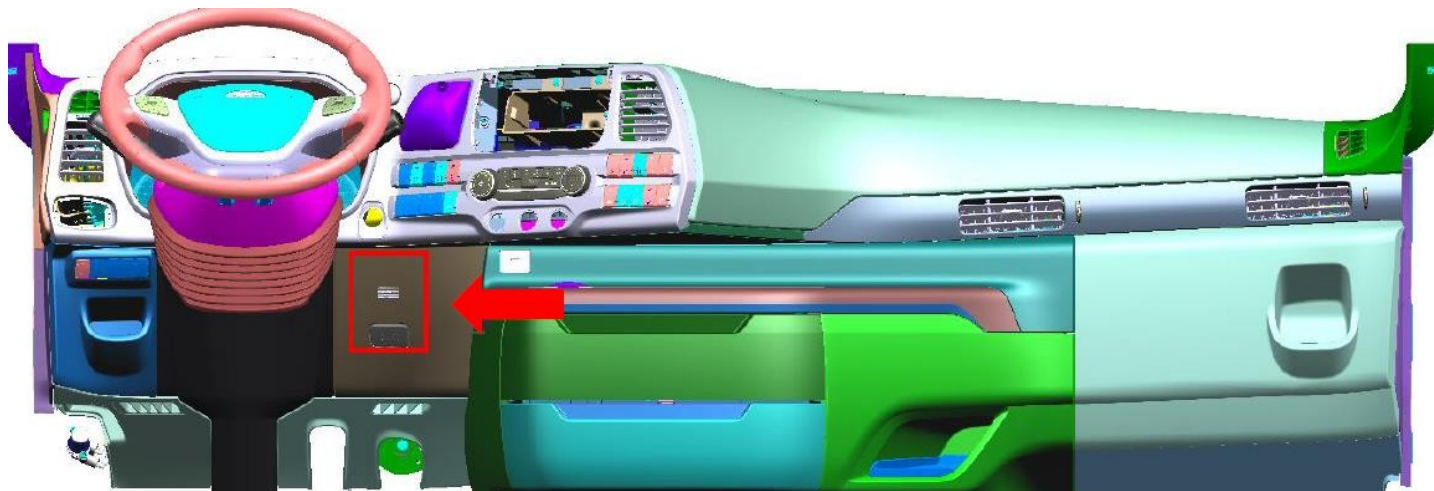

- Cliquez sur l'icône « FODIT » sur le bureau.



- Vous pouvez démarrer le programme à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.

FORD OTOSAN

[Forgot My Password!](#)

Log In

Warning!

You are about to access to a Ford Otosan application. This application can only be used by authorized users. If you are NOT an authorized user or the user id you are using does NOT belong to you, your access to the application is unauthorized and could be criminal. In this situation, please close the application screen without doing any logon attempts. Every logon attempts are logged and reviewed against misuse of the application. If you don't have any valid user id and if you need an access to Ford Otosan systems, please request an access by following procedures.

SUJET : Mise à jour du logiciel du tableau de bord FSA TYPE : Prochaine visite d'entretien


- Accédez à l'écran des paramètres, recherchez les VCI et connectez-vous.




- Une fois connecté au VCI, le bouton sera actif. Veuillez cliquer sur le bouton « Scan Vehicle » (Analyser le véhicule) afin de trouver les modules.




- Une fois la recherche terminée, sélectionnez le module IC.

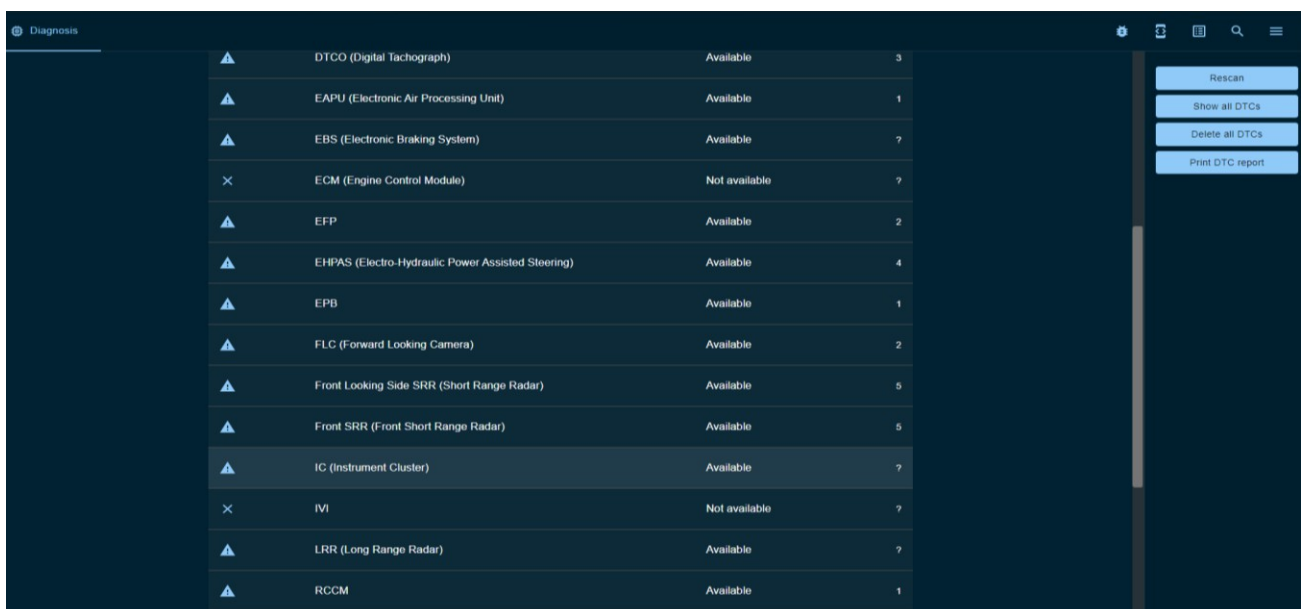


- Accédez à l'onglet « Function » (Fonction) et sélectionnez « Module Programming » (Programmation du module). Cliquez ensuite sur « Run » (Exécuter) pour lancer la programmation du module.

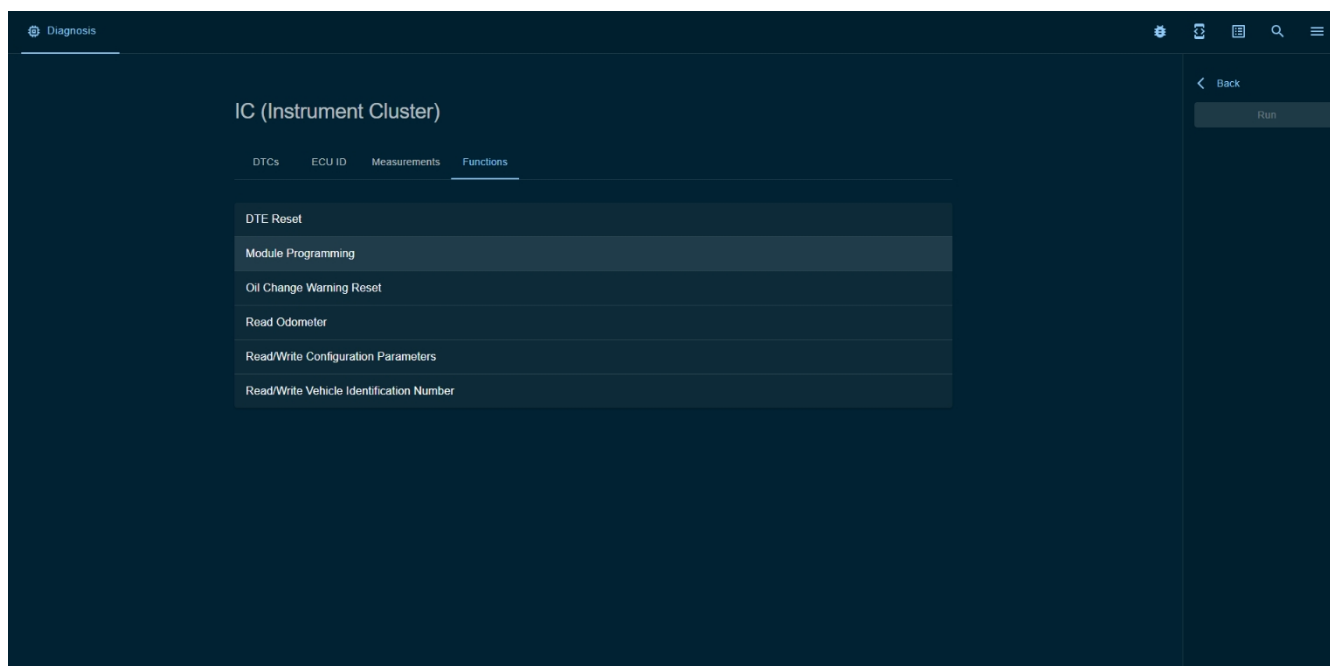

- Cliquez sur le bouton « Démarrer le flashage ».

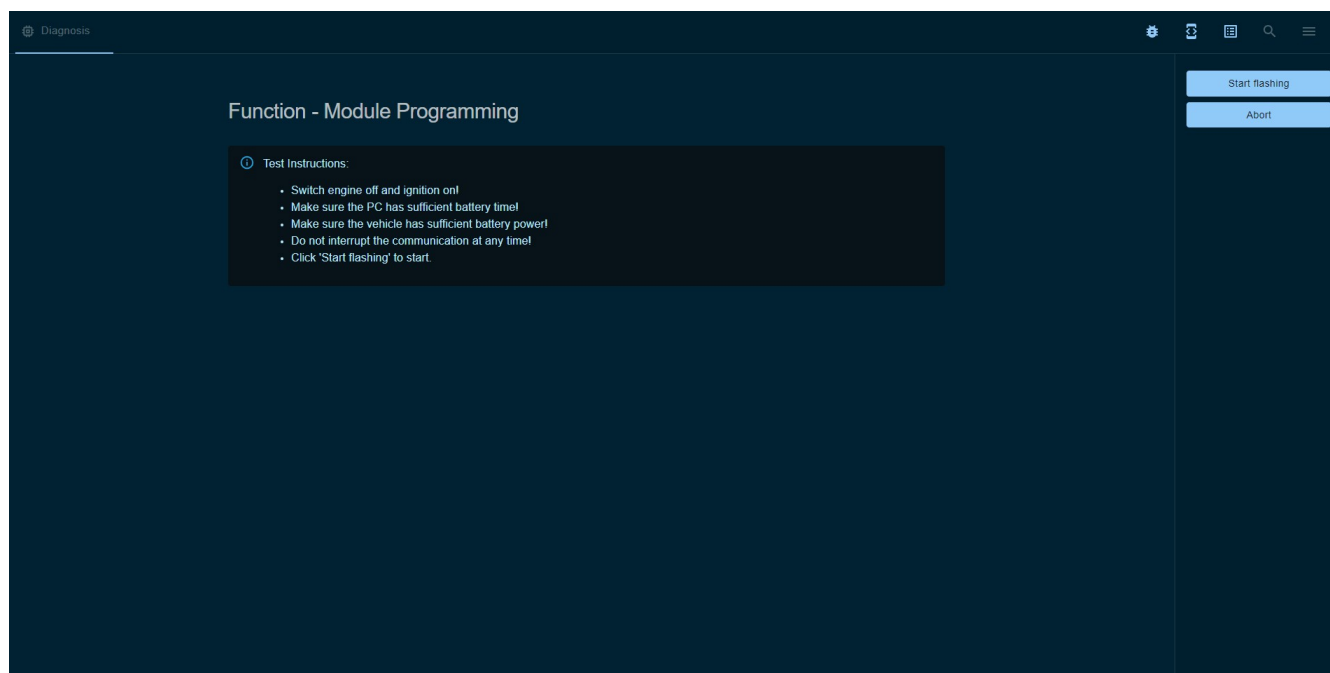

- Attendez que le flashage soit terminé, puis cliquez sur « Quitter ».

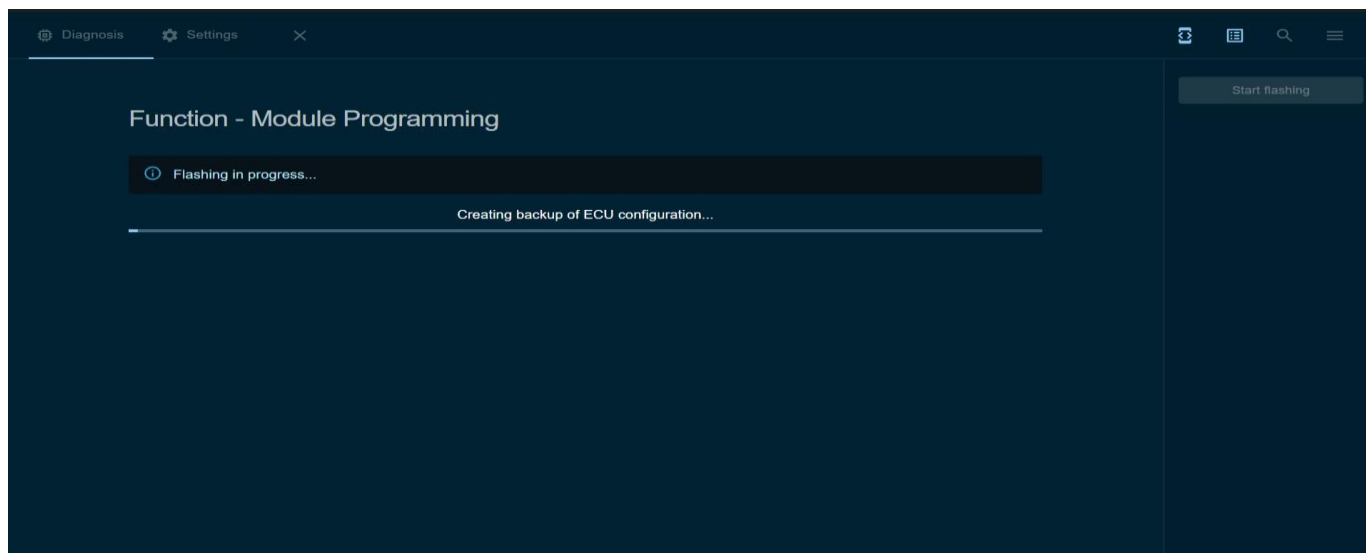

- Vérifiez que le processus s'est déroulé correctement, puis appuyez sur « Quitter ».

